

Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bồn cầu

Mô hình sản phẩm: C-117VR, C-117VRN, C-333VR, C-333VRN, C-333VT, C-333VTN


The most advanced technology from Japan

Xin cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty.

* Đọc kỹ bản hướng dẫn lắp đặt để lắp cho đúng sản phẩm này.

* Sau khi lắp đặt hãy vận hành thử

1. Bản vẽ lắp đặt

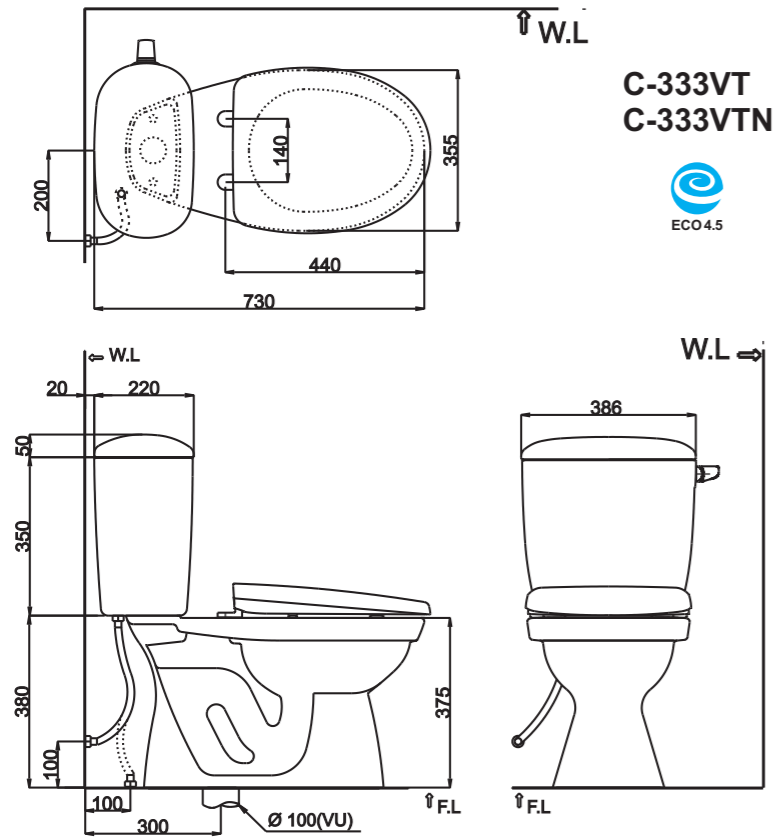

2. Để đảm bảo an toàn để nghiệm thu các điều sau:

Để khi sẽ dễ dàng tránh xảy ra sự cố, để nghiệm thu các vấn đề sau:

- Trước khi lắp đặt bộ, độ nghiệm thu khách đọc rõ các yêu cầu, sau khi nghiệm thu chính xác các yêu cầu mọi tiện ích lắp đặt, số động.
- Ngoài nhân viên thợ chuyên môn ra, không ai được phép tháo dỡ, sửa chữa, cộ tạo sản phẩm.
- Độ số thuộc loại sản phẩm độ vệ, trước khi lắp đặt phải kiểm tra trong quá trình vận chuyển sản phẩm có bị hỏng hóc hay không.
- Khi lắp đặt độ nghiệm thu theo tiêu chuẩn các bộ phận, bộ, nắp. (quá trình thi công tham khảo phương pháp lắp đặt bộ)
- Trong quá trình lắp đặt hoặc sau khi lắp đặt xong, độ nghiệm thu bộ là việc lắp đặt không độ xảy ra sự hỏng hóc nào.
- Do lắp đặt không chính xác, nên khi số động xảy ra sự cố thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, mong quý khách thông cảm.

3. Xác nhận phụ kiện đi kèm sản phẩm


Bộ sản phẩm C-333VT bao gồm các danh mục sau:

- + Thân số (Thân bột + kết nước)
- + Nắp Seat & Cover CF-57VS
- + Bộ phận kết nước DTF-701V
- + Giỏ đựng dọn dẹp và số động

4. Chuẩn bị vật tư và dụng cụ cần thiết.


Để thuận tiện trong quá trình lắp đặt để nghiệm thu khách hàng chuẩn bị đầy đủ vật tư và một số dụng cụ sau:

Chú ý: Trước khi lắp đặt phải đảm bảo đã lắp đặt đúng đường ống thoát nước và vệ sinh đường ống bằng việc xả hết đất, cát, rác...ra ngoài đường ống.

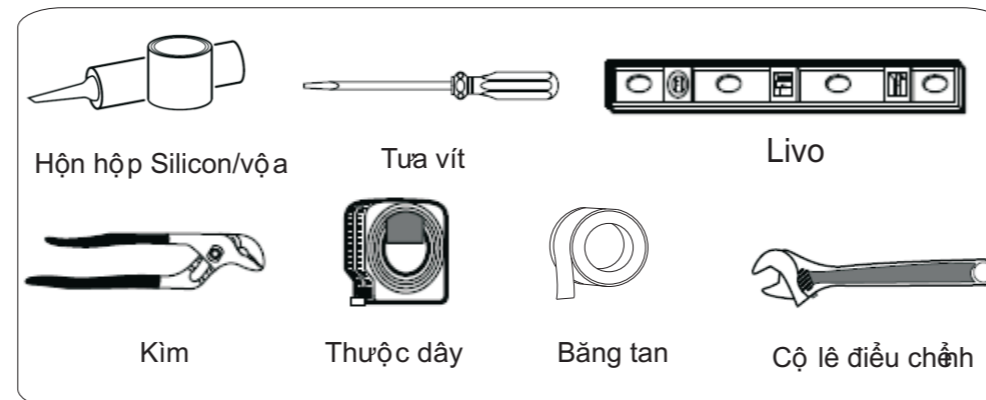

5. Xác định vị trí lắp đặt.

Vị trí lắp đặt để được lắp đặt sẵn, về trước khi lắp đặt sản phẩm sẽ để nghiệm thu khách kiểm tra để lắp đặt đúng theo yêu cầu của nhà cung cấp sản phẩm sẽ Inax hay chưa. Nếu lắp đặt chưa đúng sẽ ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lắp đặt của chúng tôi.

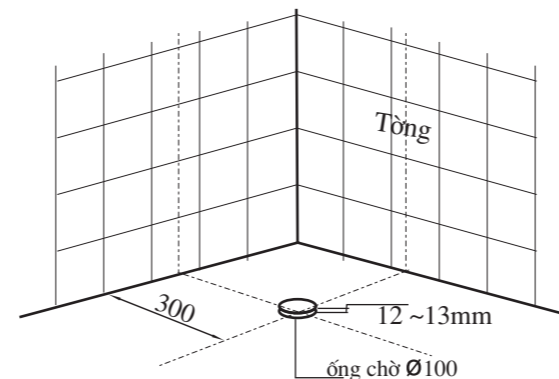

6. Phương pháp lắp đặt bắt.

6.1: Xốc định biên để cố định bồn cầu. Điều chỉnh thân bồn cầu đúng vị trí và vuông góc với tường.


Dùng vật lấy dấu vạch dấu theo đường chân bồn cầu.



Vật lấy dấu


6.2: Dùng vữa hoặc xi măng trắng trét xung quanh ống thải và biên để chân bồn cầu khoảng 20-30 mm và dày khoảng 10-20 mm.

Lưu ý: Trét phía trong biên để chân bồn cầu (như hình vẽ).

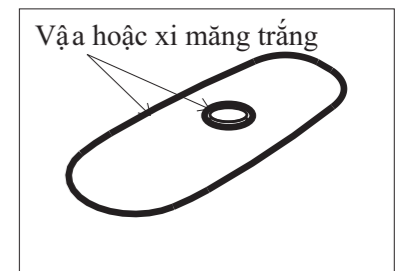

Vữa hoặc xi măng trắng

6.3: Sau khi trét vữa để thân bồn cầu sao cho ống thải trên thân bồn cầu vào đúng vị trí để cố định (xem hình vẽ)

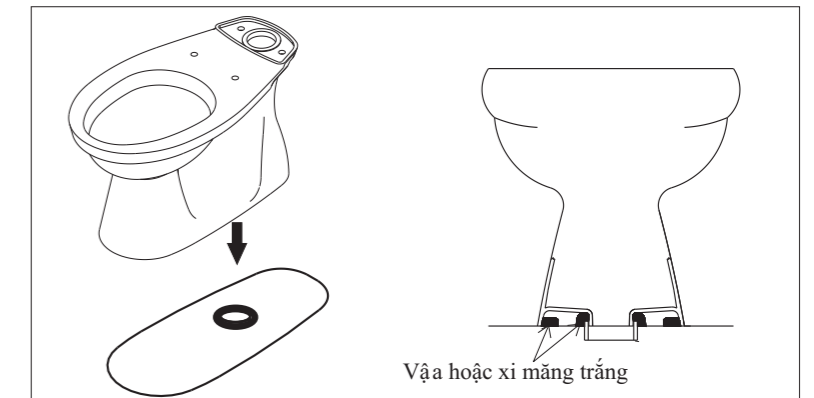

Vữa hoặc xi măng trắng

7. Lắp phụ kiện kết nước vào trong kết nước.

Trước khi lắp đặt xin quý khách lưu ý:

- Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của bồn cầu nên để nghiệm thu khách không điều chỉnh các chi tiết bên trong.
- Để bồn cầu không hoạt động có hiệu quả, áp lực nước cấp không nên thấp hơn 0.3kgf/cm² (Tương đương với chiều cao cột nước là 3.0m).
- Quy cách lắp đặt tham khảo hình vẽ trang bên.

Híng dến 1/4p ®Æt số đông bản cÇu


M· hiÖu s¶n phÈm : C-117VR, C-117VRN, C-333VR, C-333VRN, C-333VT, C-333VTN

The most advanced technology from Japan

Xin cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty.

* Đọc kỹ bản hướng dẫn lắp đặt để lắp cho đúng sản phẩm này.


* Sau khi lắp đặt, hãy vận hành thử

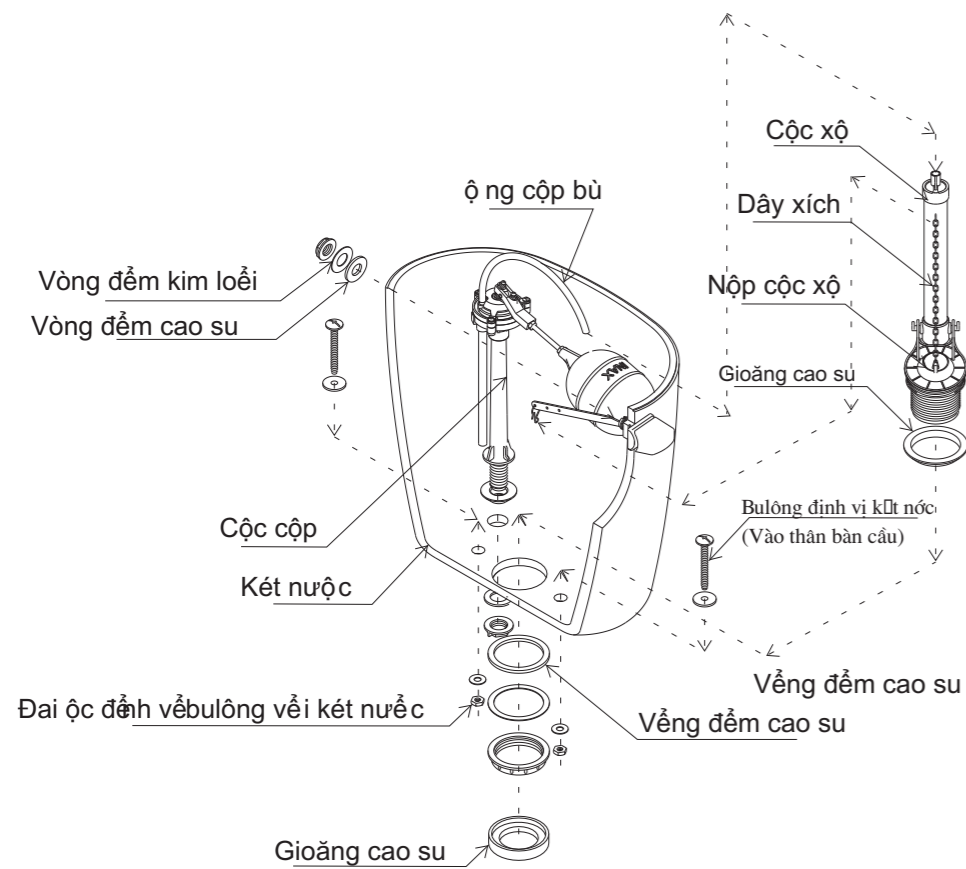

8. Lắp kết nước vào thân bát.

Lưu ý: Số là để dễ vẽ, do đó khi xiết bulông không nên xiết chặt quá.

* Là nguyên nhân gây nứt vỡ, rỉ rỉ nước.

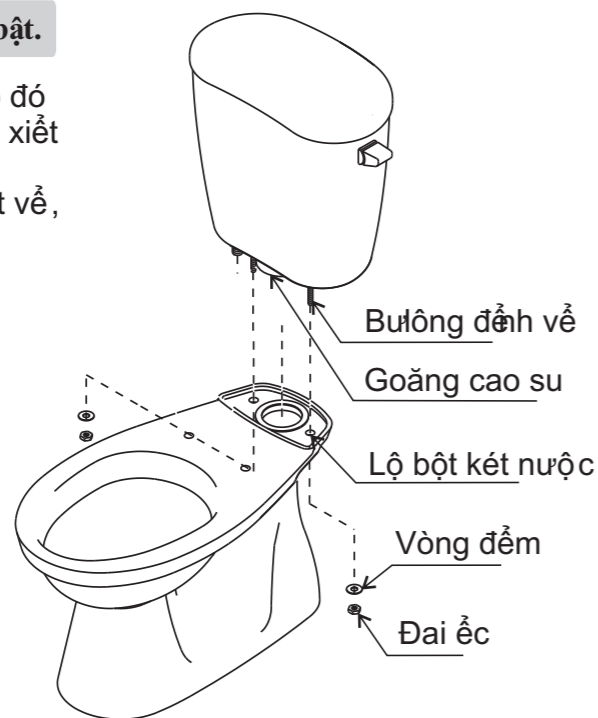

9. Lắp dây cấp nước.

Lưu ý:

+ Trước khi lắp đặt phải để bể để lắp đặt đúng vị trí ống cấp nước (tham khảo bản vẽ lắp đặt) và đường kính ống cấp là R1/2.

+ Phải để bể là để vệ sinh đường ống.

+ Khi lắp đặt thân bồn cầu vào các đầu ren để chỉnh rỉ rỉ nước.


10: Lắp đặt Seat & Cover vào thân bát

Seat & cover có hai loại:

+ Loại nắp thường (Hình A)

+ Loại nắp êm (Hình B)

Phương pháp lắp đặt xem hình vẽ.

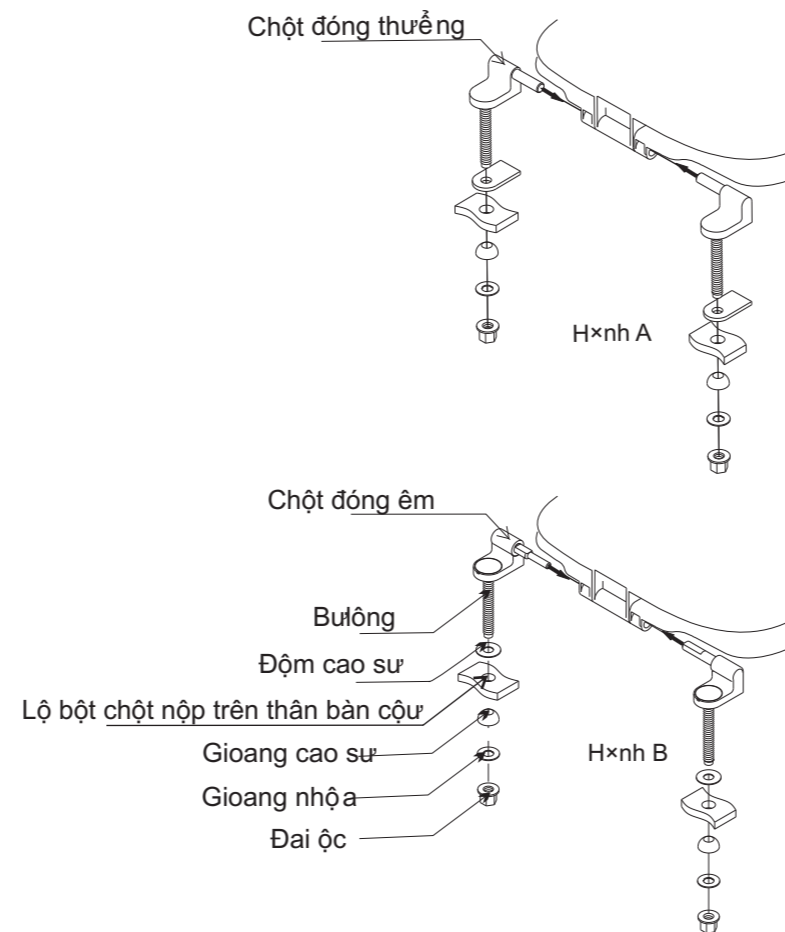

Một số chú ý khi sử dụng sản phẩm

* Sản phẩm này không được sử dụng và cột giội trong môi trường nhiệt độ dưới 0°C, nếu do lạnh quá mà gây nứt vỡ thì có thể làm cho nước rò rỉ và gây hỏng hóc.

* Độ nhớt không được cho các độ độ làm tốc như giấy báo, bột, băng vệ sinh vào trong bồn, khi bột lọt vào bồn sẽ dùng máy hút độ xô lý hoặc mọi nhân viên chuyên môn độ xô lý.

* Sử dụng các dung dịch tẩy rửa vệ sinh kết hợp với bàn chải mềm (Không dùng bàn chải cứng hoặc các loại giấy ráp) tránh làm xước bộ phận men sứ.

* Khi sử dụng dung dịch tẩy rửa tránh làm hỏng đến các phần kết nối của bồn như dây cấp, seat & cover.

QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Văn Phòng tại Hà Nội: Tòa nhà Pathfinder (tầng 2) - Số 73 Trần Duy Hưng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (04) 35 566 153 hoặc (04) 35 566 639

Fax: (04) 35 566 031.

Chi Nhánh tại TP.HCM: 319/B5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM (khu thương mại Thuận Việt)

Tel: (08) 38 645 293 hoặc (08) 38 665 605

Fax: (08) 38 646 727.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: Tầng 2, 189 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng (tầng 1 là showroom của INAX)

Tel: 0511 3659111 - 3659113

Fax: 0511 3659115

Chi nhánh tại Cần Thơ: Tầng 4, toà nhà Nguyễn Hữu, 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Tel: 0710-6252246

Fax: 0710-6252202

Website: <http://www.inax.com.vn>